

Система AIR: Установка

СИСТЕМА AIR-B S42 С ДОВОДЧИКОМ

	простая	средняя	сложная
Сборка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Установка	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

raumplus

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация и инструменты_ стр. 03

Аксессуары_ стр. 04-05

Установочные инструкции_ стр. 06

Детальный чертёж_ стр. 11-12

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Данное руководство содержит информацию для серий S1500, S3000, C42 и деревянных дверей

Подготовка:

- Пожалуйста, проверьте соответствие элементов и номера пунктов в соответствии с накладной, и инструкцией по монтажу.
- Пожалуйста, проверьте целостность полученных элементов.
- В случае возникновения рекламации - обратитесь к вашему поставщику.

Установка:

- Для установки элементов, поставляемых RAUMPLUS, пожалуйста используйте приведенные пошаговые инструкции.

Информация:


- Предполагается, что вы правильно и точно определили все необходимые размеры в соответствии с настоящими инструкциями.
- Максимальный вес двери - 60 кг
- Максимальная высота двери: 2750 мм
- Максимальная ширина двери: 1200 мм
- Минимальная высота: 700 мм
- Минимальная ширина: 700 мм

ИНСТРУМЕНТЫ:


- инструмент для резки металла
- набор шестигранных ключей
- двойной открытый ключ (10 мм)
- дрель
- набор свёрл (металл / дерево)
- резиновый молоток
- клейкая лента
- карандаш
- набор крестовых отвёрток
- уровень

АКСЕССУАРЫ


АКСЕССУАРЫ:

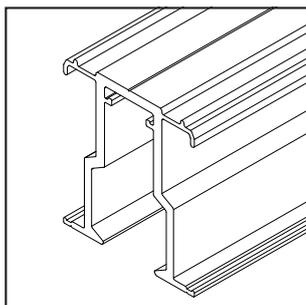


1_ 14.51.020

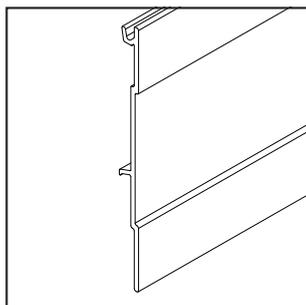


2_ 14.52.020

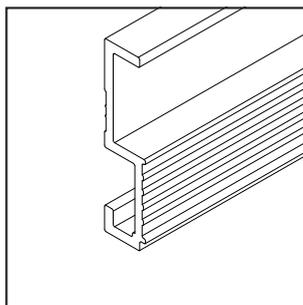


3_ 14.58.020

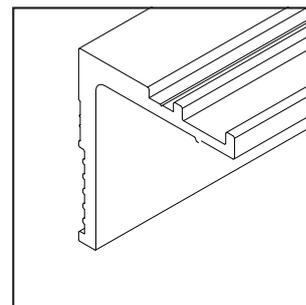


4_ 14.57.020

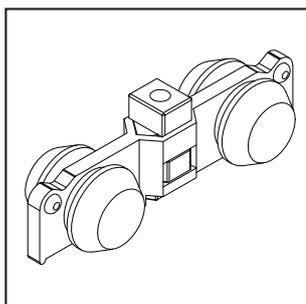


5_ 10.06.300

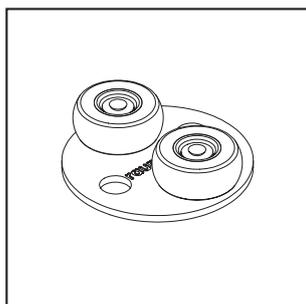


6_ 10.06.030

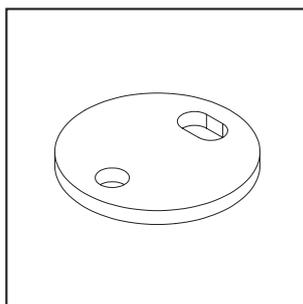


7_ 10.05.025

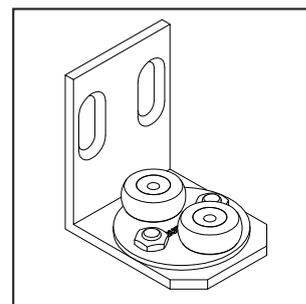


8_ 10.05.022

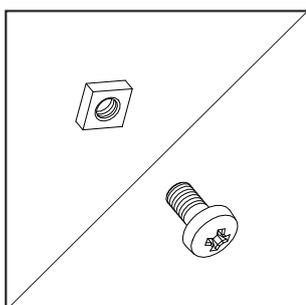


9_ 10.07.089 / 10.06.407

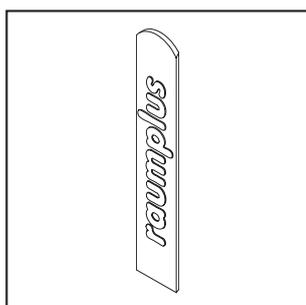

10_ 10.07.05x

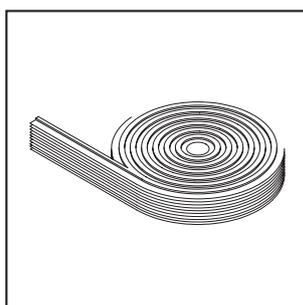

11_ Shlegel

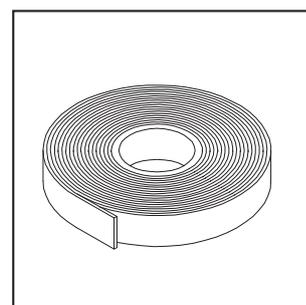


12_ 3M VHB №4613 19 мм

- 1_ Направляющая верхняя S42 под доводчик
- 2_ Накладка на верхнюю направляющую AIR S42 под доводчик
- 3_ Стеновой корректирующий профиль для верхней направляющей AIR S42 под доводчик
- 4_ Профиль - держатель стеновой для направляющей S42 AIR под доводчик
- 5_ Верхний ролик AIR S42 под доводчик
- 6_ Нижний ролик AIR S42 (38 мм)


- 7_ Площадка под нижний ролик AIR S42
- 8_ Нижний ролик AIR S42 для крепления к стене
- 9_ Гайка и винт DIN7985 M5x10 для стенового профиля - держателя
- 10_ Заглушка для отверстий
- 11_ Пылезащитная щётка
- 12_ Двусторонний скотч

АКСЕССУАРЫ


АКСЕССУАРЫ:

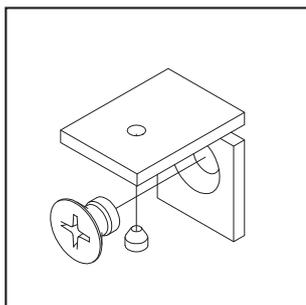


13_ 10.05.290

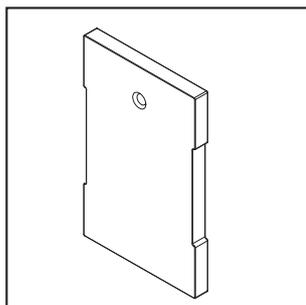


14_ 10.06.391

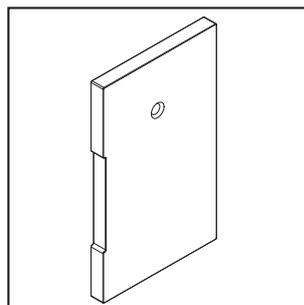


15_ 10.06.396

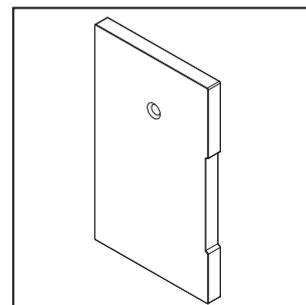


16_ 10.06.397

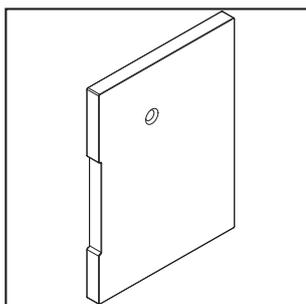


17_ 10.06.392

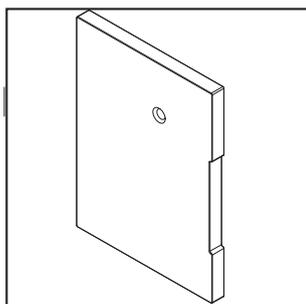


18_ 10.06.393

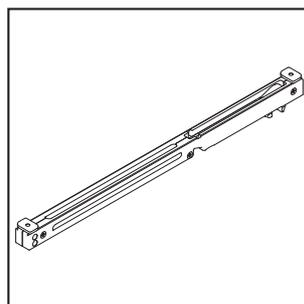

19_ 10.06.365

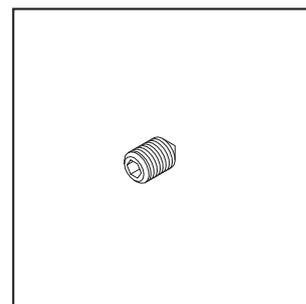

20_ 10.06.350

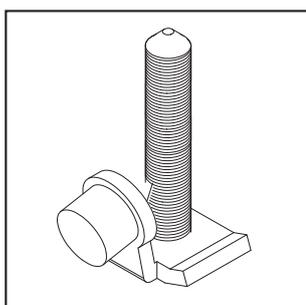

21_ 10.06.360

13_ Крепление заглушки AIR

14_ Торцевая заглушка для верхней направляющей AIR S42 с доводчиком, одинарная, 80 мм.

15_ Торцевая заглушка для профиля-держателя стенового AIR S42, левая, одинарная, серебро.

16_ Торцевая заглушка для профиля-держателя стенового AIR S42, правая, одинарная, серебро.

17_ Торцевая заглушка для профиля-держателя стенового и корректирующего профиля AIR S42, левая, одинарная.


18_ Торцевая заглушка для профиля-держателя стенового и корректирующего профиля AIR S42, правая, одинарная.

19_ Доводчик для дверей AIR, включая две гайки и два винта M4x14.


20_ Винт DIN 914 M3x5.

21_ Стопор верхнего трека (без тормоза), для доводчика AIR.

УСТАНОВОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

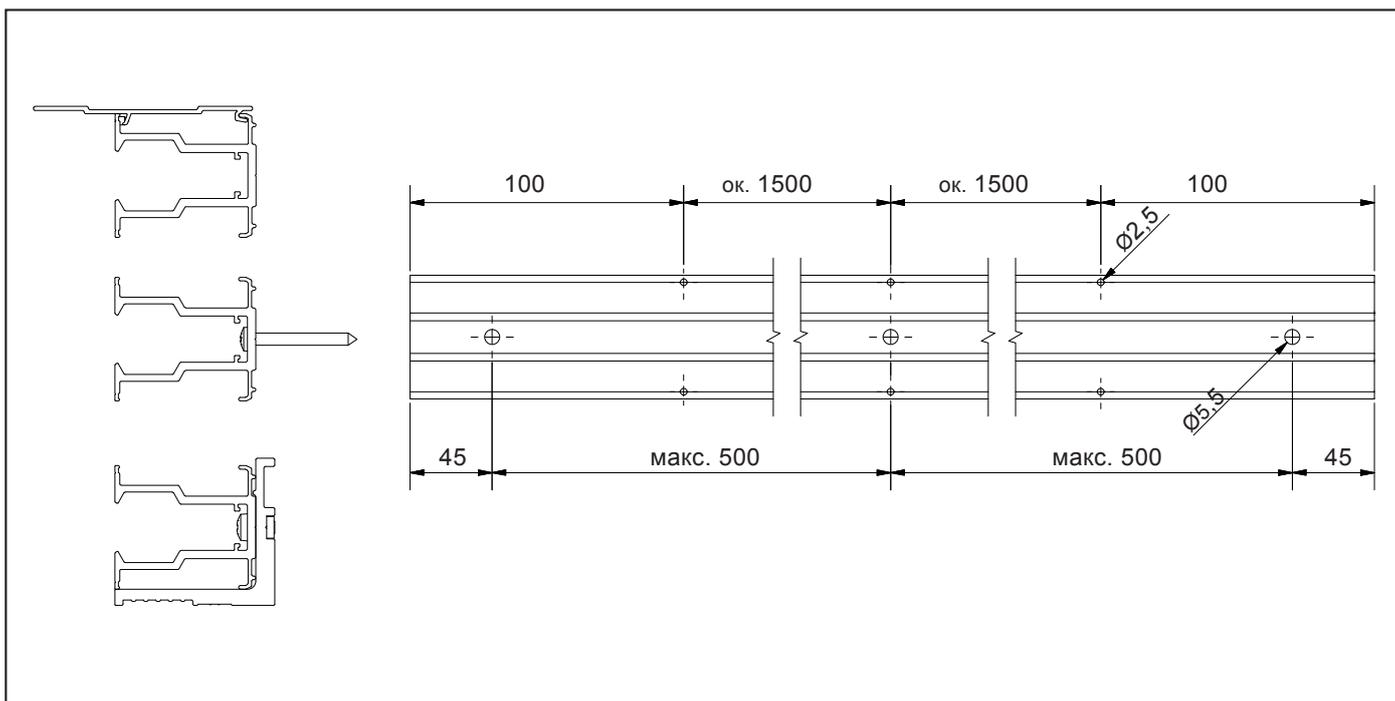


1_ Отрежьте верхнюю направляющую необходимого размера, просверлите отверстия. Просверлите отверстия одновременно и в направляющей, и в стеновом профиле-держателе, если монтируете "перед стеной."

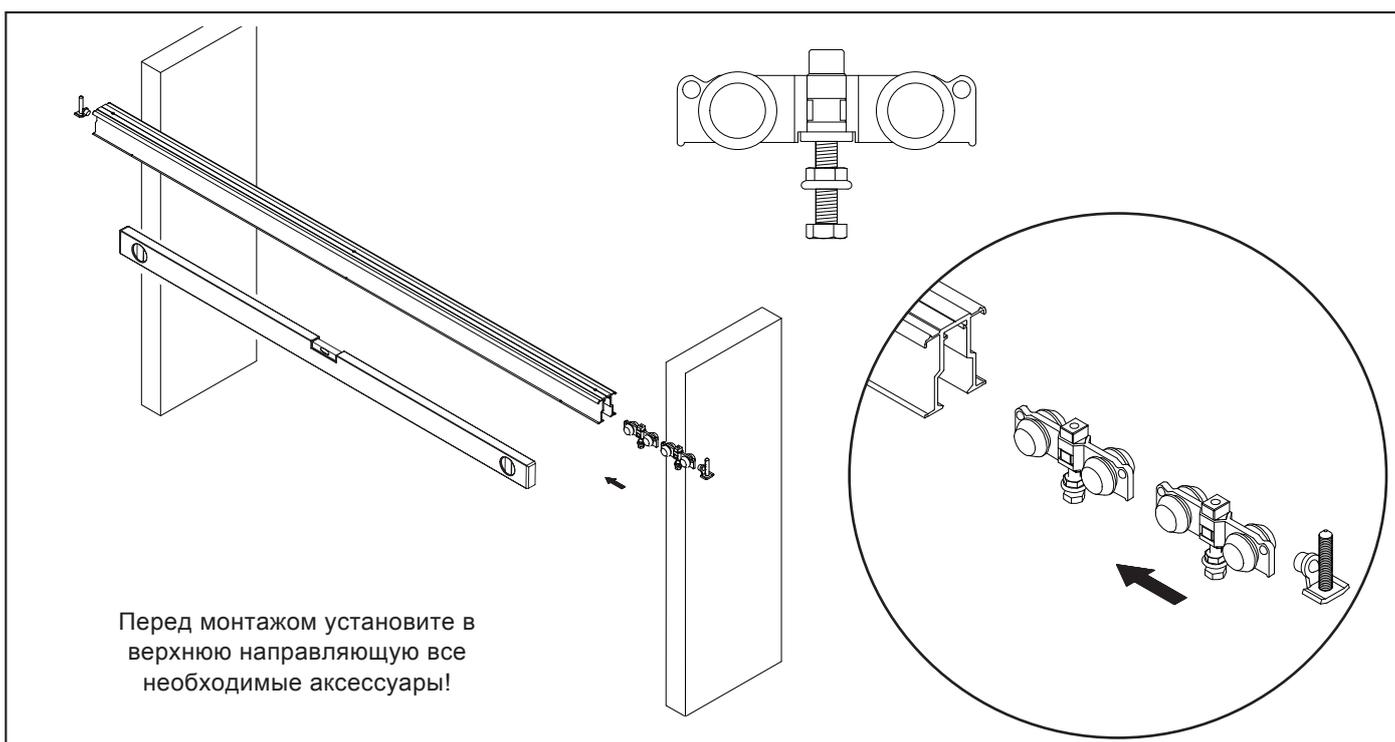


Перед монтажом установите в верхнюю направляющую все необходимые аксессуары!

2_ Просверлите отверстия в потолке / верхней части корпуса, и установите верхнюю направляющую.

УСТАНОВОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

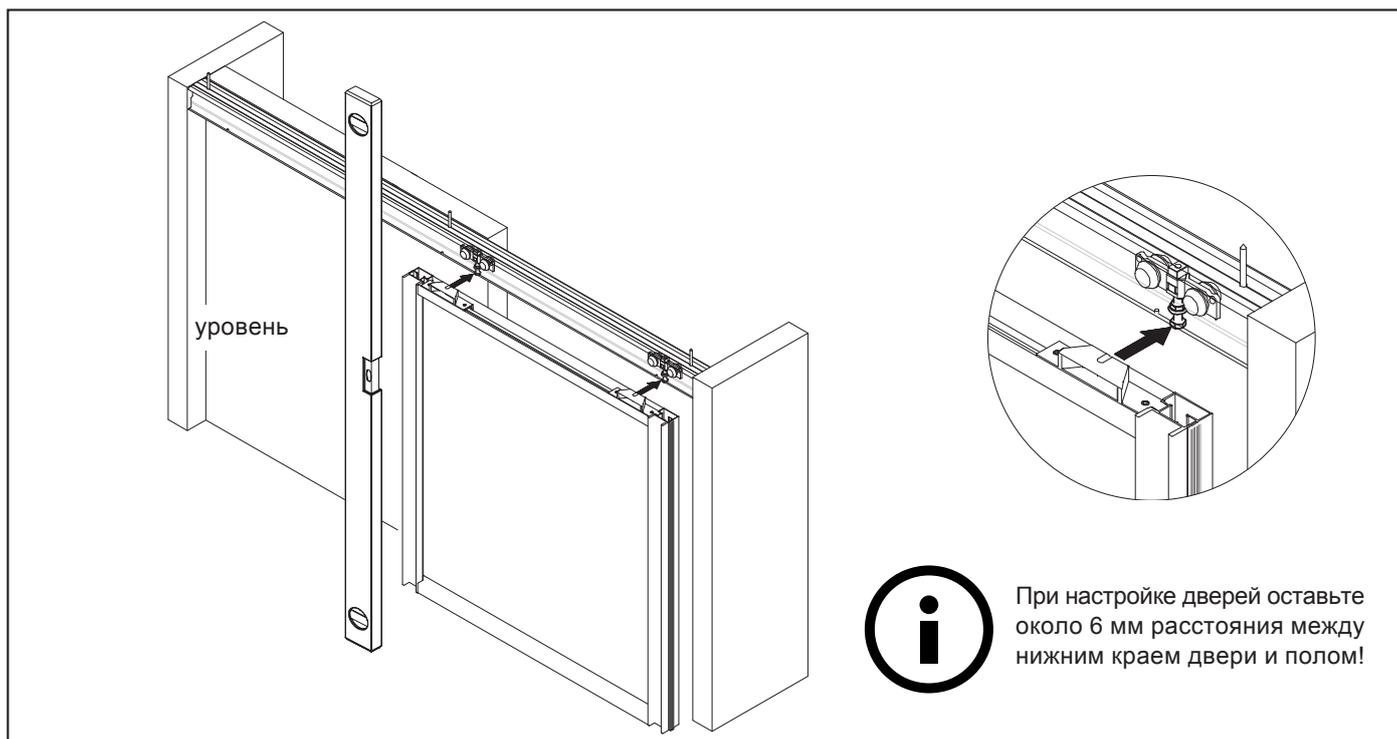


3_ Отрегулируйте двери с помощью вертикальных винтов, но пока не затягивайте.

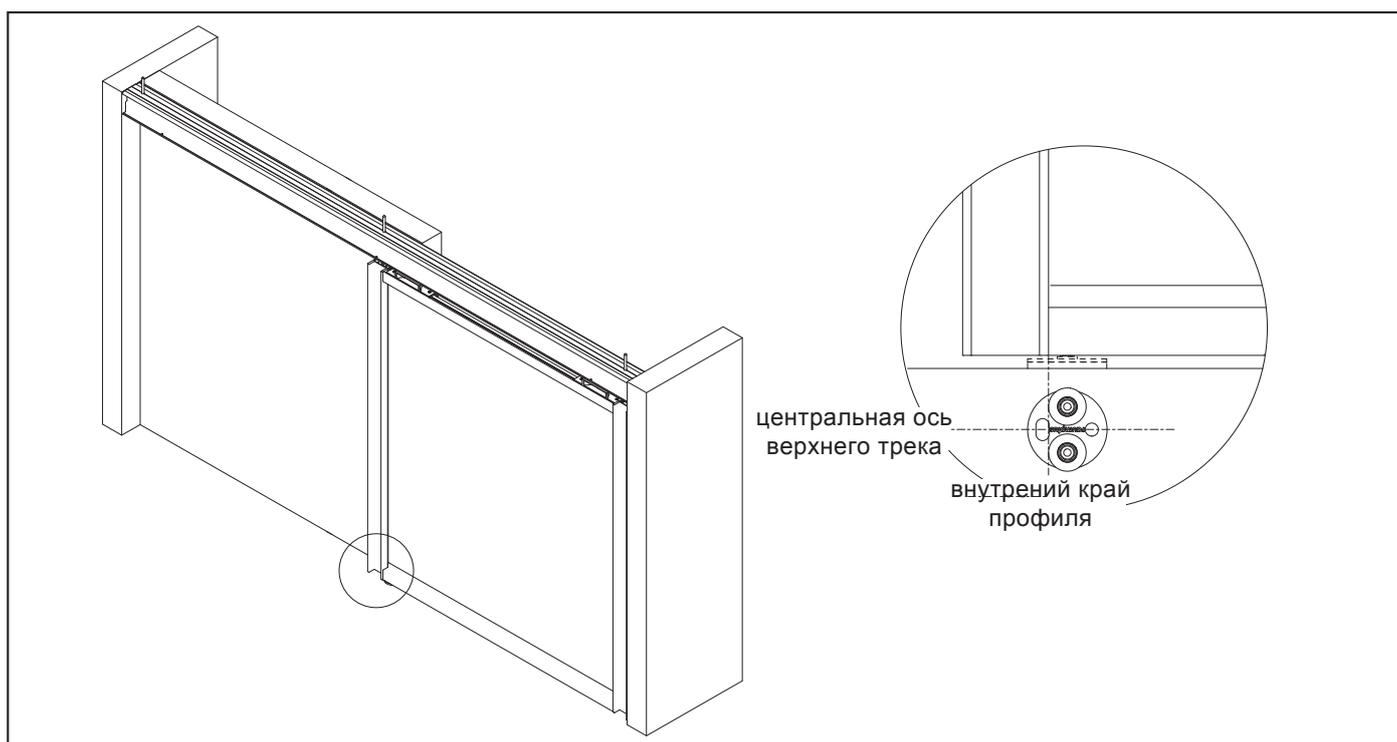


4_ Отметьте положение нижних роликов (скотчем или карандашом), снимите дверь и закрепите нижние ролики.

УСТАНОВОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

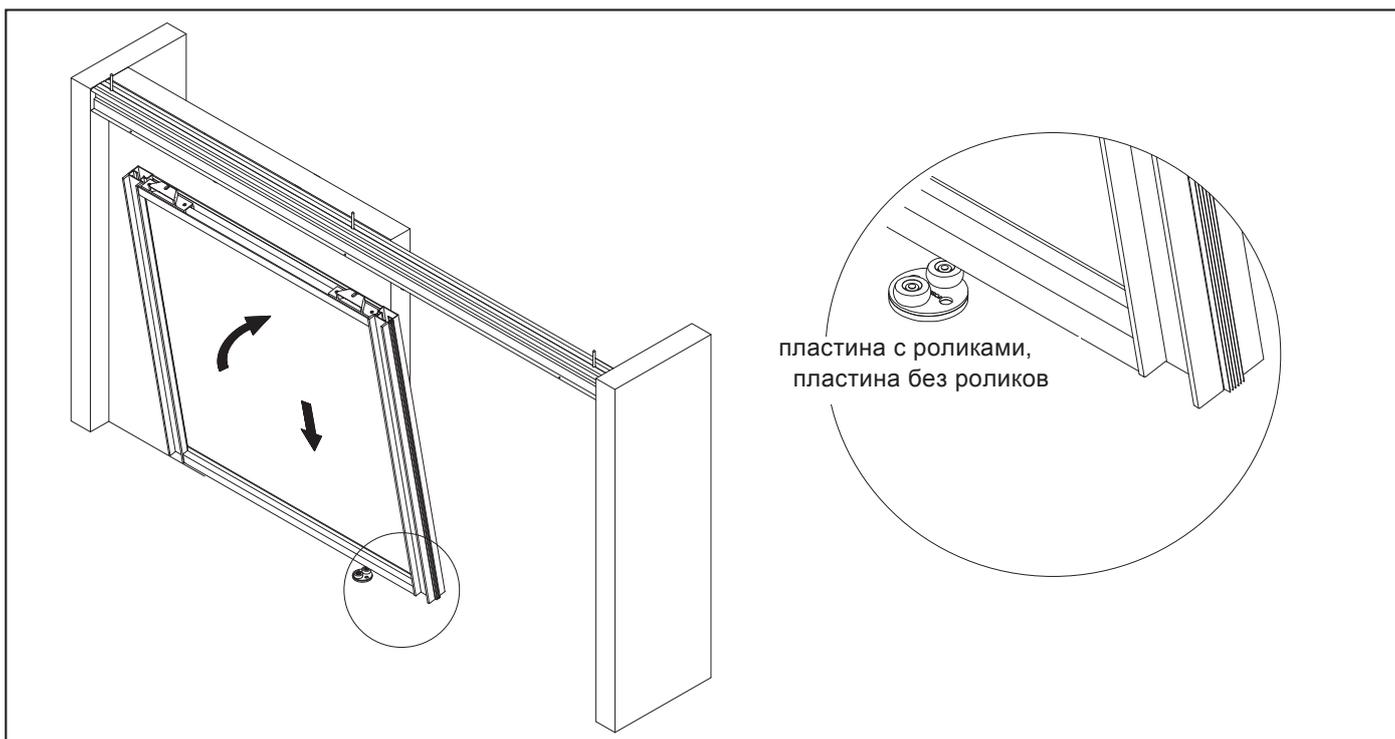


5_ Установите обратно дверь, затяните винты с помощью гаек.

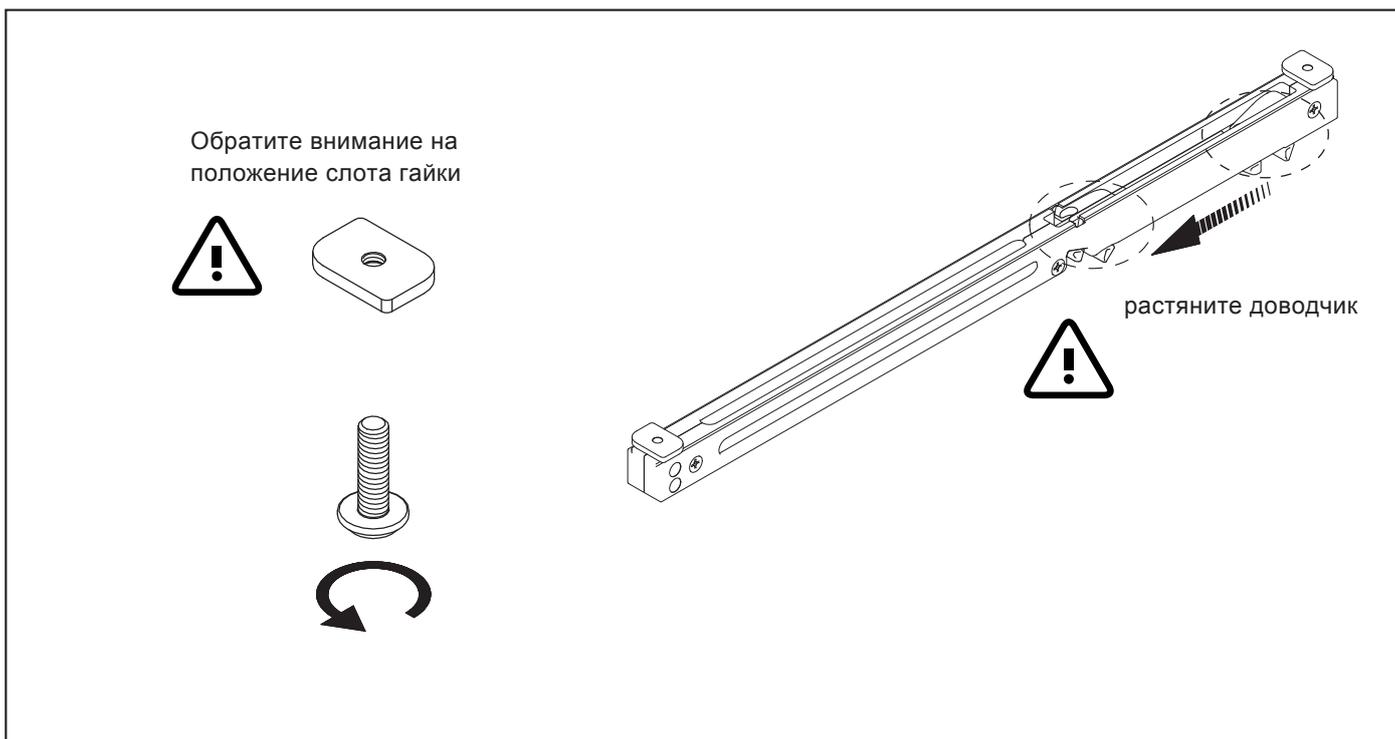


08_09

6_ Подготовка доводчика

УСТАНОВОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

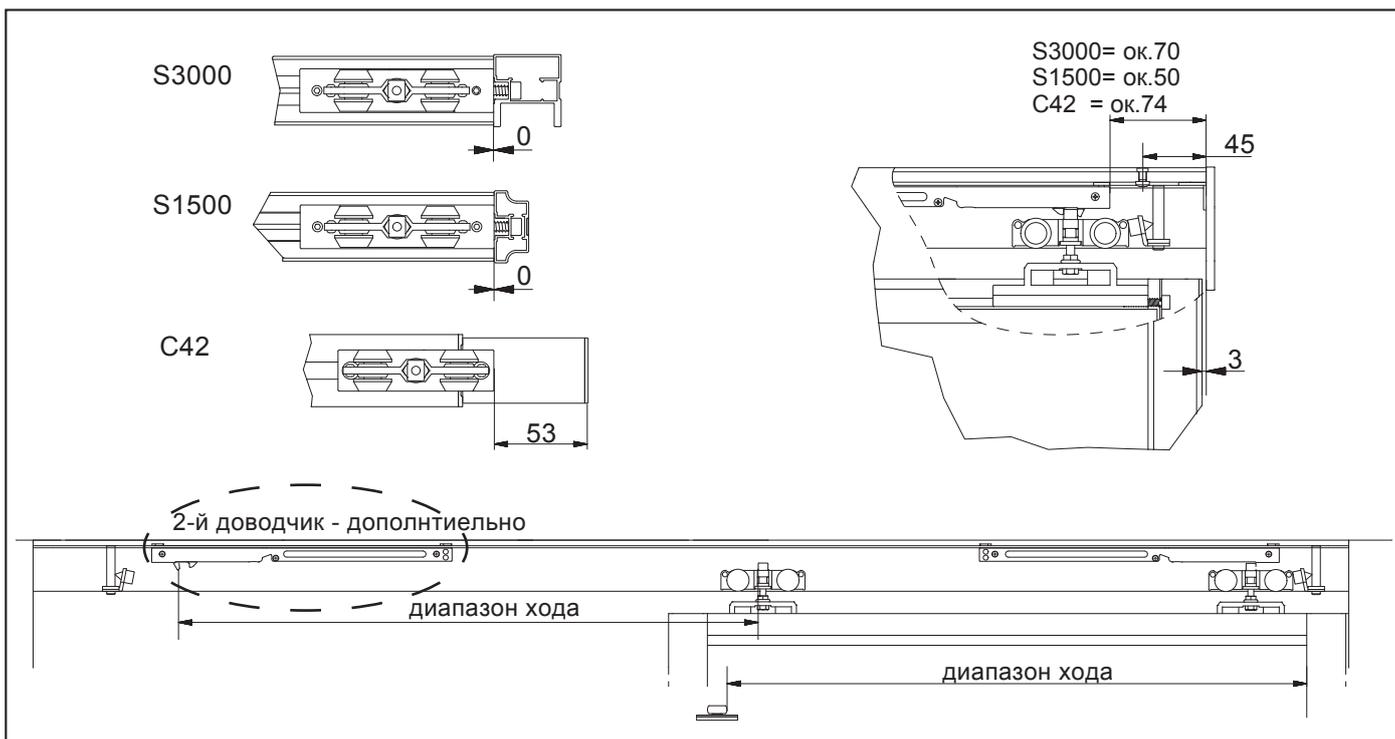

7_ Местоположение доводчика

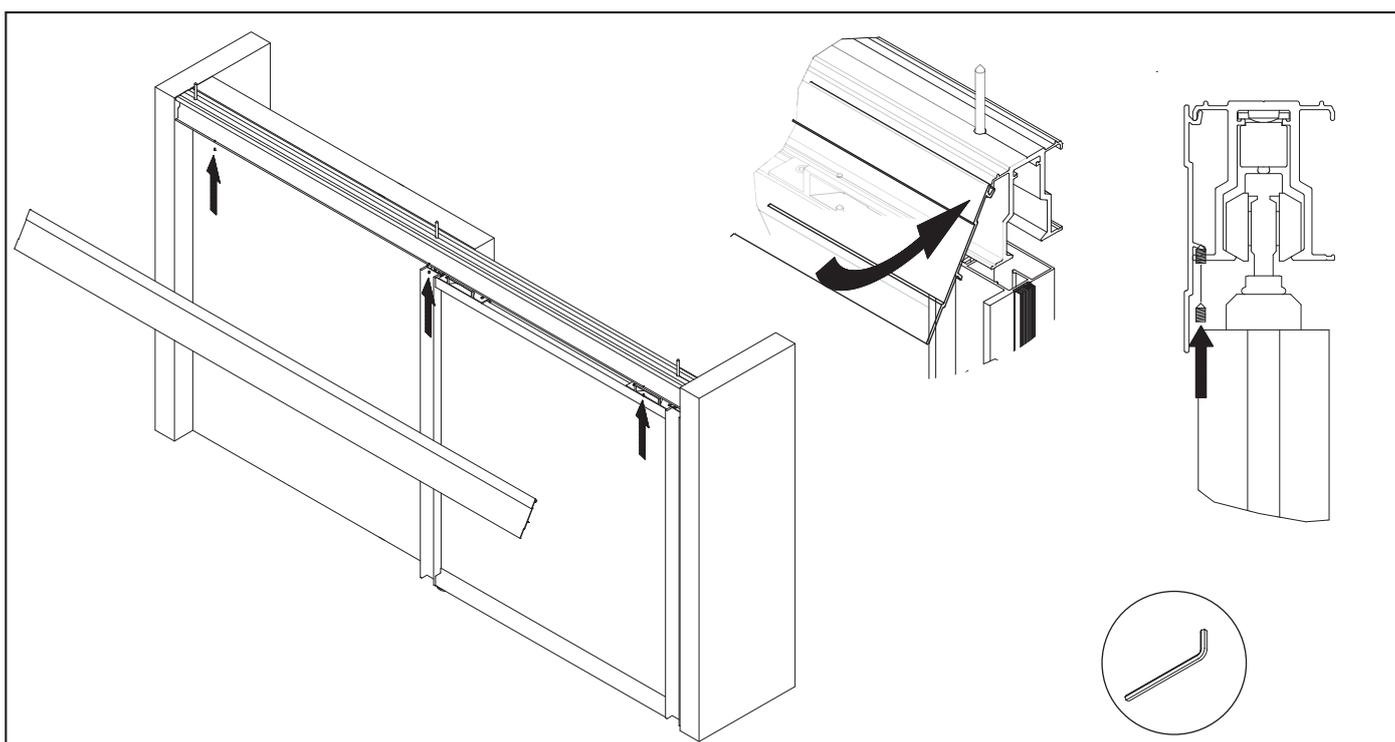


8_ Установите накладку на верхнюю направляющую и закрепите её винтами.

УСТАНОВОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Аксессуары для монтажа "перед проёмом".

Последовательность:


1. отрежьте профили необходимой длины
2. склейте профили двусторонним скотчем
3. просверлите отверстия одновременно в обоих профилях

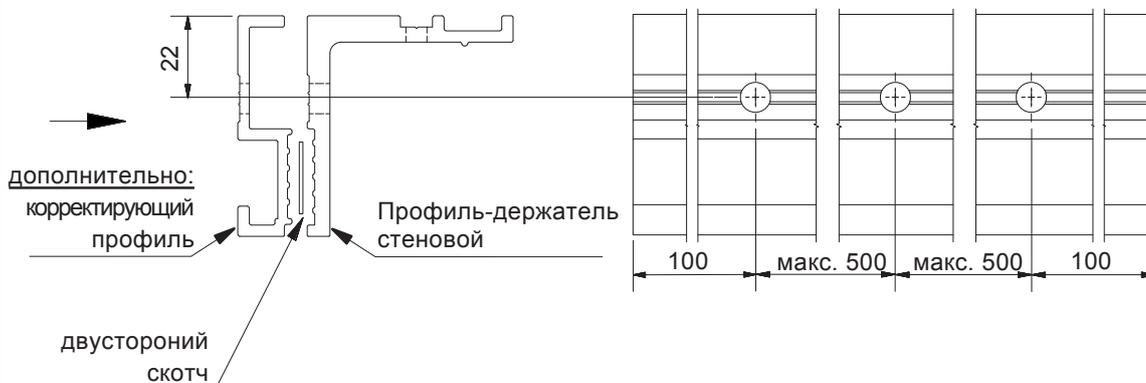

1_ Схема отверстий профиля -держателя стенового и корректирующего профиля.

10.06.392
торцевая заглушка
верхней направляющей


10.05.290
крепление заглушки

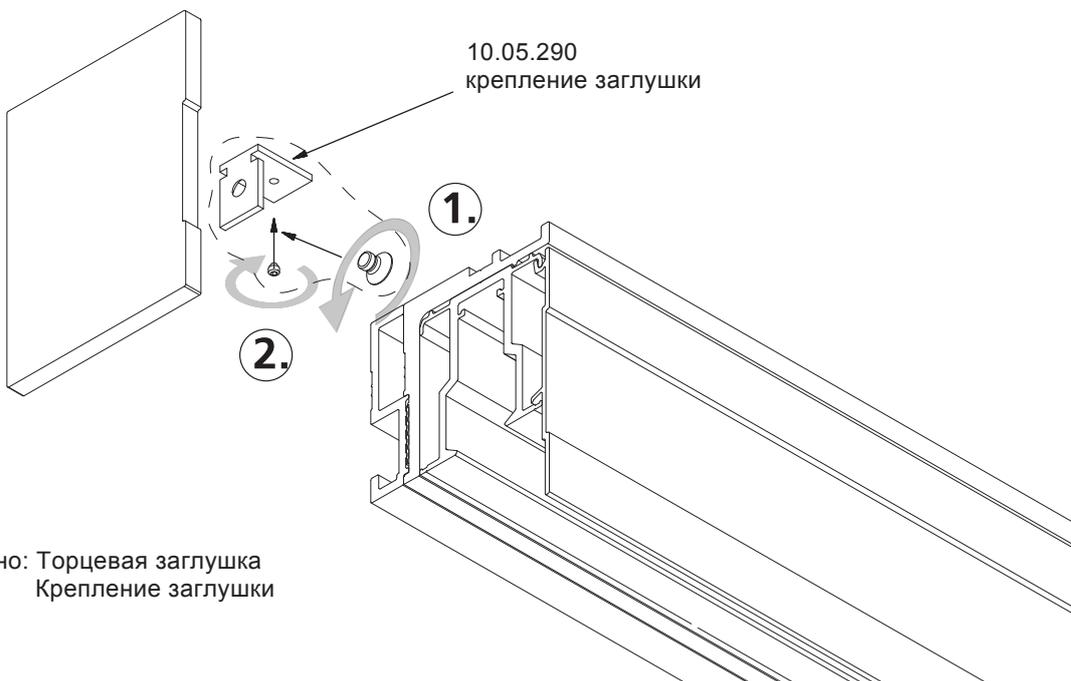

2_ Торцевая заглушка стенового профиля-держателя, левая.

ДЕТАЛЬНЫЙ ЧЕРТЁЖ

Монтаж к потолку

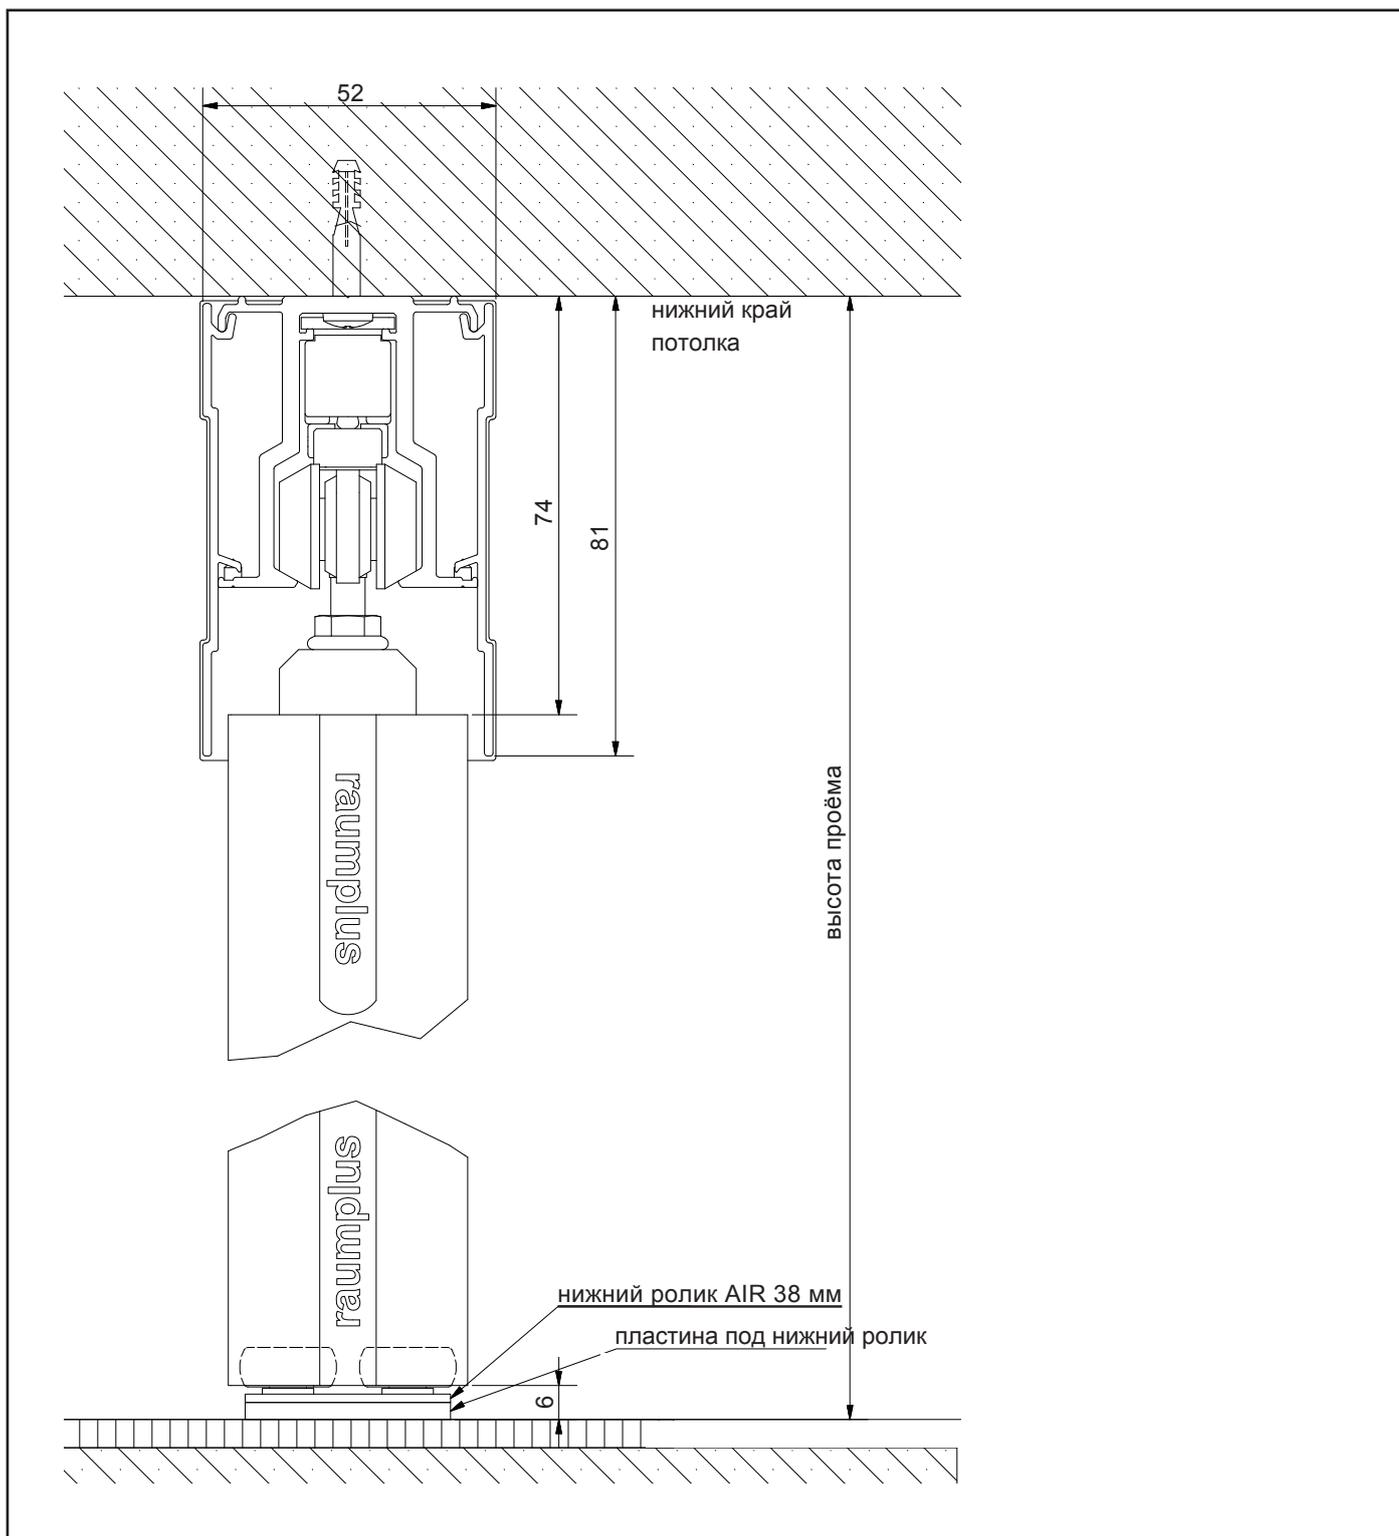

ДЕТАЛЬНЫЙ ЧЕРТЁЖ

Монтаж "перед проёмом"

